GRUENHEIM

HOME APPLIANCES

GHV1

Enhorabuena!

Gracias por confiar en nosotros con la elección de su compra del sistema GHV1.
El sistema GHV1 combina la más alta calidad en sistemas de purificación de aire y aspiración de interiores.

Nuestra intención es, a partir de hoy, satisfacerlo en todo lo relacionado con su sistema GHV1, por lo que rogamos que no dude en contactar con nosotros en cualquier momento,

GRUENHEIM GmbH & Co. KG
Jahnstrasse 4 – 6
70597 Stuttgart
GERMANY
info@gruenheim.com
www.gruenheim.com

Le deseamos satisfacción y momentos felices con su sistema GHV1!

NORMAS DE SEGURIDAD 4 – 5
COMPONENTES / DATOS TÉCNICOS 6 – 7
ANTES DEL USO 8
FUNCIONES BÁSICAS 9
FUNCIONES ADICIONALES 10
INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO 11
ACCESORIOS OPCIONALES 12 – 14
GARANTIA 15

4 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Su GHV1 es resultado de la experiencia de toda una vida, innovación y extensa tecnología de investigación.

Hemos creado el GHV1 para usted como un perfecto dispositivo técnico y lo hemos equipado con accesorios profesionales.

Estará plenamente satisfecho con este producto durante muchos años .

Le rogamos que lea todas las instrucciones antes de utilizar el sistema de purificación y limpieza GHV1

01 Desconecte siempre el cable de alimentación de la red antes de la limpieza y secado de la GHV1.

02 Nunca utilice el sistema GHV1 sin el separador.

03 Nunca utilice el sistema GHV1 sin agua en la cubeta.

04 En el caso de suciedad fuerte cambiar el agua frecuentemente.

05 Es aconsejable limpiar el sistema GHV1 así como el separador después de cada uso.

06 El sistema GHV1 siempre debe ser supervisado durante su uso. Los niños y las personas que no están familiarizados con el funcionamiento del equipo deben mantenerse alejados del sistema GHV1.

07 Nunca aspire materiales que no se mezclen en el agua. No utilice el sistema GHV1 para aspirar grandes cantidades de polvo mineral, hollín, yeso, escombros o similar. No aspire cantidades concentradas de polvo.

08 Nunca aspire líquidos inflamables.

09 Evite aspirar objetos duros u objetos con bordes afilados.

10 No aspire cigarrillos, fósforos/ cerillas , cenizas, brasas y / u otro objeto que se esté quemando o echando humo.

11 No utilice el sistema GHV1 con un cable o enchufe dañado.

12 Quite siempre el enchufe si la unidad no se utiliza durante un largo periodo y para trabajos de mantenimiento. Apague todos los botones y quite el enchufe de la toma de corriente.

13 Preste atención al manual de instrucciones para el uso y advertencias, y sólo utilice accesorios originales de la marca.

14 GRUENHEIM GmbH & Co. KG declina toda responsabilidad por daños resultantes del uso incorrecto o uso contrario a las instrucciones, reparaciones unilaterales o mantenimiento incorrecto.

Advertencias adicionales de seguridad

Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con aptitudes físicas, sensoriales o mentales limitadas o la falta de la experiencia y / o conocimiento a menos que sean supervisados por una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucción de esta persona en cuanto a como se utiliza el sistema GHV1.

Los niños deben ser supervisados con el fin de asegurarse de que no jueguen con el sistema GHV1.

Si el cable de alimentación del equipo está dañado, debe ser reemplazado por GRUENHEIM GmbH & Co. KG, cualquier centro autorizado de servicio técnico oficial.

Instrucciones para la protección del medio ambiente

Este producto debe desecharse en el punto de reciclado de aparatos electrónicos al final de su vida útil.

Los materiales pueden ser reciclados con arreglo a sus características. Usted estará haciendo una contribución importante a la protección del medio ambiente a través de la reutilización, material reciclado u otras formas de reciclaje de aparatos viejos.

Por favor pida a las autoridades locales para obtener información sobre su sitio más cercano de reciclaje.

TIPO DE ELECTRODOMÉSTICO

DOBLE AISLAMIENTO

ADVERTENCIA:
Para evitar descargas eléctricas, no exponga a la lluvia! No almacene ni lo use al aire libre!

COMPONENTES Y DATOS TECNICOS

GHV1

01 Encendido/Apagado

02 Selector de funciones

03 Toma de corriente

04 Cabezal de unidad del motor GHV1

05 Separador GHV1

06 Tuerca de fijación

07 Cubeta de agua

08 Asa cubeta

09 Sistema de cierrre

10 Cubierta desmontable para entrada de aire

11 Base movil

12 Dispositivo de desbloqueo

13 Rejilla de salida de flujo de aire (parte posterior)

14 Garage posterior cubierta desmontable

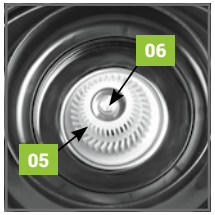

Datos técnicos

Modelo	GHV1
Voltaje	220 – 240 V | 50/60 Hz
Potencia	max. 850 vatios - Totalmente ajustable
Dimensiones	aprox. 38 x 35 x 45cm (L x A x A)

Accesorios estándar

- 01 Escoba de suelos multiusos
- 02 Set modular tapicería
- 03 Boquilla rinconera
- 04 Llave de limpieza
- 05 Manguera de aspiración 2.5 m
- 06 Tubo telescópico de acero inoxidable

Modo de preparación del sistema GHV1

01 Llene el depósito de agua con aprox. 2,5 – 3 litros de agua fría, quedando ligeramente cubierta la unidad de succión del sistema GHV1 (ilustración 1). Su GHV1necesita esta cantidad de agua para todas las funciones.

02 Asegúrese de que el separador está conectado correctamente.

03 Coloque el cabezal del motor en el depósito de agua y fijarlo. (escuchara el sonido click).

04 Cuando utilice aromas o aceites esenciales, asegúrese de añadirlos directamente en la cubeta llena. Utilice aceites esenciales sólo recomendados por GRUENHEIM GmbH & Co. KG. Los posibles daños causados por la utilización de otros aceites perfumados, GRUENHEIM GmbH & Co. KG no asumirá responsabilidad alguna.

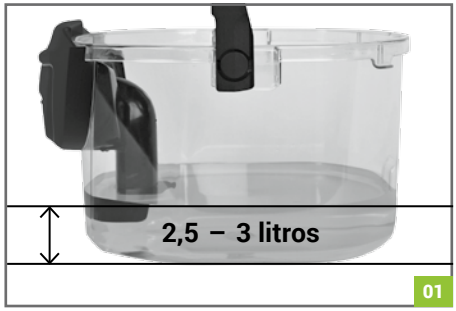

ADVERTENCIA:
La unidad de aspiración tiene que estar cubierta ligeramente con agua (ilustración 1) para cada operación!

PURIFICACION DEL AIRE “AIR CLEAN”

Coloque su sistema GHV1 en una habitación y déjelo funcionar durante unos pocos minutos dependiendo del tamaño de la habitación. Es aconsejable un mínimo de 1min/metro cuadrado para una altura aproximada de 2.5 metros. Su sistema GHV1 eliminará todas las partículas de polvo así como los malos olores que se encuentren en el aire. Gracias a su sistema de filtro de agua todas las partículas pasarán por el agua y quedarán atrapadas en ella, el aire limpio sale por la rejilla de salida de flujo (ilustración 1). Puede realizar aromaterapia añadiendo aceites o aromas esenciales en el agua. En poco tiempo la estancia adquirirá un olor muy agradable.

Posición recomendada para modo purificación: “AIR CLEAN” (ilustración 2)

Escoba multiusos

La escoba de suelo GHV1 es particularmente adecuada para la limpieza tanto de suelos lisos como de alfombras.

Set modular tapiceria

Accesorio pequeño y fiable para todo tipo de superficies tapizadas. Gracias a su diseño con cerdas permite la limpieza de superficies delicadas sin ser rayadas. A través de su boquilla de plástico podemos realizar recogida de líquidos y secado de superficies.

Boquilla rinconera

Este accesorio facilita la limpieza de lugares poco accesibles.

Llave de limpieza

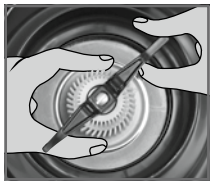

Utilice la llave para aflojar el tornillo del separador y realizar la limpieza periódica del mismo.

FUNCIONES ADICIONALES

Aspiración/Recogida de líquidos

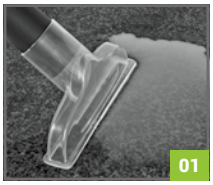

Para la Aspiración/Recogida de líquidos utilizar la cubeta sin agua y aspirar el agua con la manguera estándar GHV1 (ilustración 1). Asegúrese de que la cubeta de agua no se llene en exceso! Se debe limpiar y secar la manguera después del aspirado o recogida de líquidos. Para ello, una vez finalizada la tarea, aspire con agua limpia y fije la manguera a la salida del aire y coloque la boquilla a la entrada principal de su GHV1. Deje la GHV1 en funcionamiento alrededor de 2 a 3 minutos para el secado total de la manguera. (ilustración 2). Después puede continuar con el resto de tareas.

Posición recomendada para modo aspiración de líquidos: "TURBOCLEAN" (ilustración 3).

Envasado al vacío

Coloque los objetos a envasar como almohadas, edredones, peluches etc. en la bolsa de vacío, coloque la boquilla para tapizados en el interior. Encienda la GHV1 y extraiga todo el aire y la suciedad de los objetos (ilustración 4)!

Funcion de soplado

Abra las rejillas de salida de flujo en la parte posterior y coloque la manguera de aspiración (ilustración 5). Ideal para soplar a través de desagües obstruidos, lugares de difícil acceso o para secar objetos. Sople en aquellos lugares de difícil acceso, levante el polvo acumulado y deje su GHV1 en modo AIR CLEAN y olvídese de limpiar!

ADVERTENCIA:
No aspire líquidos con el BATEADOR ELECTRICO ni con su manguera eléctrica!

Por favor siga estas instrucciones después de cada uso:

01 En primer lugar retire el enchufe de la red eléctrica.

02 Vaciar el agua sucia de la cubeta y limpiarla luego de cada uso con un paño suave de limpieza.

03 Limpie la parte inferior del cabezal del motor con un paño húmedo y séquelo.

04 Es aconsejable limpiar el separador periódicamente. Para ello, debe quitar el tornillo y el separador (ver página 6), limpiarlo y colocarlo adecuadamente. Asegúrese de que ha colocado el separador correctamente en la ranura y fíjelo nuevamente con la tuerca.

05 Con la cubeta llena de agua, no cierre los enganches del cabezal, levante el asa de la cubeta de agua y colóquela hacia atrás en posición (ilustración. 1) de Secado/Ventilación. De este modo, circulará el aire y evitará que el agua produzca gérmenes.

06 Simplemente empujando hacia abajo el cabezal del motor de su GHV1 estará lista para su próximo uso (ilustración 2).

ADVERTENCIA:
Nunca guarde su GHV1 con el depósito lleno de agua durante un largo periodo de tiempo.

SET DE ACCESORIOS BASICOS DE GHV1

01 Desatascador

02 Boquilla de soplado y tubo flexible

03 Cepillo de cerdas naturales

04 Cepillo pared/techos de cerdas naturales

05 Porta accesorios

GH BATEADOR ELECTRICO

Posición recomendada para limpieza con GH BATEADOR ELÉCTRICO: “ECOCLEAN” (ilustración 1).

01 GH Bateador eléctrico (sólo indicado para limpieza en seco)

02 Tubo telescópico eléctrico en acero inoxidable

03 Manguera eléctrica (sólo indicada para limpieza en seco)

DATOS TECNICOS

Modelo	GH BATEADOR ELECTRICO
Voltaje	220 – 240 V | 50/60 Hz
Consumo eléctrico	150 Watt

PLUS X AWARD® achieved for: High Quality Design Functionality

PLUS X AWARD® honored as: BEST PRODUCT OF THE YEAR 2012

ADVERTENCIA:
Utilice sólo el GH Bateador Eléctrico para limpieza en seco.

Funciones básicas del GH BATEADOR ELECTRICO

El GH BATEADOR ELECTRICO está especialmente indicado para la limpieza en profundidad de alfombras así como de cualquier tipo de tapizados (moquetas, sillones tapizados, cojines, colchones, etc). Por supuesto, también puede aspirar suelos duros con el GH Bateador Eléctrico

Montaje:
Enganche el tubo telescópico de acero que lleva incorporado el cable eléctrico al bateador, asegúrese de escuchar el sonido "click", podrá ajustar el tubo extensible a la medida deseada. Conecte la manguera eléctrica a la parte superior del tubo telescópico y asegúrese que esté desactivado el botón de bloqueo. Coloque la manguera eléctrica a la entrada principal de su sistema GRUENHEIM y conecte el cable eléctrico de la manguera a la toma de corriente de su GRUENHEIM. Presione el pedal e incline el tubo telescópico, su bateador eléctrico se pondrá en funcionamiento. Si usted coloca el tubo telescópico de nuevo en posición vertical, el bateador eléctrico se apagará.

Protección sobrecargas del GH BATEADOR ELECTRICO

Su bateador eléctrico dispone de un mecanismo de seguridad que previene y evita daños del motor en caso de sobrecarga del mismo, por ejemplo en el supuesto que usted esté aspirando un objeto que pueda enrollarse en el cepillo del bateador como podría ser los flecos de una alfombra o por ejemplo una sabana cuando estemos realizando una limpieza de colchón, su bateador se desconectará inmediatamente.

En caso de que alguna vez le surja esta situación, proceda de la siguiente manera:

- Apague el bateador eléctrico GH, así como el GHV1 inmediatamente y desconecte el enchufe de alimentación.
- Elimine la causa del error, limpie el cepillo si es necesario, en caso de persistir el problema póngase en contacto con su distribuidor autorizado el cual efectuará las acciones oportunas.
- Después usted puede poner su dispositivo de nuevo en funcionamiento.

MANTENIMIENTO DEL BATEADOR ELECTRICO GH

1. Desconecte el enchufe de alimentación!

2. Retire el exceso de pelos y las fibras de alfombra con la boquilla para juntas!

Nº de Serie:

Sello de la compañia:

Fecha de compra:

Firma:

Garantía

GRUENHEIM GmbH & Co. KG garantiza DE FORMA GRATUITA la mano de obra y piezas de sustitución:

- GHV1: 24 meses de garantía
- Accesorios: 6 meses de garantía

Esta garantía no cubre daños causados por la corriente eléctrica o voltaje incorrectos, su uso contrario a las instrucciones de uso, desmontaje, la reparación o alteración por cualquier persona distinta de un Centro de servicio autorizado.

La responsabilidad legal de cumplir con cualquier servicio durante la garantía de sus equipos recae en la empresa que le vendió los mismos.

GRUENHEIM ESPAÑA, no se responsabiliza de dar servicio a ninguno de sus equipos que no hayan sido adquiridos a través de un distribuidor oficial autorizado.

Esta representación sirve meramente como un ejemplo.

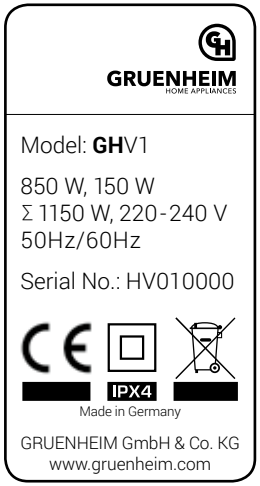

www.gruenheim.com

© GRUENHEIM GmbH & Co. KG
GHV1 | SPANISH | 05-2015